



SGH-E740

Lietotāja rokasgrāmata





Svarīgi drošības norādījumi



Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Informācija par autortiesībām

- Bluetooth[®] Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta preču zīme.
Bluetooth QD ID: B012417
- Java[™] ir Sun Microsystems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.
- Windows Media Player[®] ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālrūņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālrūņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālrūņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālrunu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanišana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabelus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.



Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 42. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:



Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.



Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.



Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [↶].



Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <Izvēlne>.



- **Kamera un videokamera**

Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

Īpašas tālruņa funkcijas



- **Sinhronizācija ar Windows Media Player**

Pārsūtiet mūzikas failus uz savu tālruni tieši no Windows Media Player.



- **Mūzikas atskaņotājs**

Atskaņo mūzikas failus, izmantojot tālruni kā mūzikas atskaņotāju. Klausoties mūziku, varat izmantot citas tālruņa funkcijas.



- **FM radio**

Klausieties savas iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.



- **Cipardatu drukāšana**

Drukājiēt attēlus, ziņas un citus personīgos datus tieši no sava tālruņa.



- **Bluetooth**

Pārsūtiēt multivides failus un personīsku informāciju un pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu Bluetooth tehnoloģiju.



- **Bezsaistes režīms**

Lidmašīnā pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā.



- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**

Sūtiēt un saņēmiēt MMS ziņas, kurās var apvienot tekstu, attēlus, videoklipus un skaņu.



- **E-pasts**

Nosūtiēt un saņēmiēt e-pasta vēstules ar attēlu, videoklipu un audiofailu pielikumiem.



- **Java**

Spēlējiēt Java™ tehnoloģijā iegultās spēles vai lejupielādējiēt jaunas spēles.



- **Balss ierakstītājs**

Ieraksta piezīmes vai skaņas.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnīgi nokomplektēts

Darba sākšana 6

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Kartes ievietošana un tālruņa uzlādēšana	6
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana	7
Jūsu tālrunis	7
Taustiņi un displejs	8
Piekluve izvēlņu funkcijām	12
Ievadiet tekstu	12
Tālruņa pielāgošana	14
Papildu atmiņas kartes izmantošana	16

Tālruņa papildfunkcijas 17

Sāciet ar zvana funkcijām, fotokameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām.

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem	17
Kameras izmantošana	19
Mūzikas atskaņošana	20
FM radio klausīšanās	23
Tīmekļa pārlūkošana	24
Tālruņu kataloga lietošana	25
Ziņu sūtīšana	26
Ziņu apskate	27
Bluetooth lietošana	28

Izvēlnes funkcijas 31

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Informācija par veselību un drošību 42

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne>.

1 Zvanu arhīvs

- 1 Pēdējie kontakti
- 2 Neatbildētie zvani
- 3 Zvanītie numuri
- 4 Saņemtie zvani
- 5 Dzēst visu
- 6 Zvanu laiks
- 7 Zvanu izmaksas¹

2 Tālrunu katalogs

- 1 Kontaktu saraksts
- 2 Fiksēto zvanu kontakti¹
- 3 Izveidot kontaktu
- 4 Grupa
- 5 Ātrie zvani
- 6 Mana vizītkarte
- 7 Sava numurs
- 8 Pārvaldība
- 9 Pakalpojuma numurs¹

3 Mūzika

4 Pārlūks

- 1 Mājaslapa
- 2 Grāmatzīmes
- 3 Ievadiet URL
- 4 Izdzēst kešatmiņu
- 5 Profila iestatījumi
- 6 Pašreizējais profils

5 Ziņas

- 1 Izveidot ziņu
- 2 Manas ziņas
- 3 Veidnes
- 4 Dzēst visu
- 5 Iestatījumi
- 6 SOS ziņas
- 7 Ziņu apraide
- 8 Atmiņas stāvoklis

6 Mani faili

- 1 Attēli
- 2 Videoklipi
- 3 Mūzika
- 4 Skaņas
- 5 Citi faili
- 6 Atmiņas karte²
- 7 Atmiņas stāvoklis

7 Plānotājs

- 1 Kalendārs
- 2 Piezīme
- 3 Pasaules pulkstenis
- 4 Kalkulators
- 5 Konvertētājs
- 6 Taimeris
- 7 Hronometrs

8 Kamera

- 1 Fotografēt
- 2 Ierakstīt video
- 3 Atvērt mapi Mani fotoattēli
- 4 Atvērt mapi Mani videoklipi

9 FM radio

* Programmas

- 1 Balss ierakstītājs
- 2 Attēlu redaktors
- 3 Bluetooth
- 4 JAVA pasaule
- 5 SIM programmāriki¹

0 Modinātājs

Iestatījumi

- 1 Datums un laiks
- 2 Tālruna iestatījumi
- 3 Displeja iestatījumi
- 4 Skaņas iestatījumi
- 5 Apgaismojuma iestatījumi
- 6 Tīkla pakalpojumi
- 7 Drošība
- 8 Atmiņas iestatījumi
- 9 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus
- 10 Atslēgu pārvaldība
- 11 VOD iestatījumi³

1. Pieejams tikai tad, ja to atbalsta SIM karte.
2. Pieejams tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte.
3. Redzams tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnīgi nokomplektēts

- Tālrunis
- Ceļojuma adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata
- Datora datu kabelis

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.




Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Kartes ievietošana un tālruņa uzlādēšana

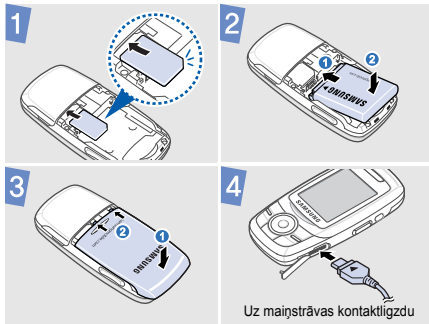

Akumulatora vāciņa noņemšana



Tālrunā ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [📞]. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <Labi>.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [📞].

Jūsu tālrunis

Priekšskatījums



Aizmugurējais skats



- Ja aizvērsiet tālruni, palaidīsiet mūzikas atskaņotāju. Skatiet 22. lpp. mūzikas atskaņošanai. Lai aizvērtu mūzikas atskaņotāju, nospiediet [🔊].
- Kad tālrunis ir aizvērts un displejs tiek izslēgts, tālrunis automātiski bloķē atklātos taustiņus. Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet <Atbloķēt> un pēc tam <Labi>.

Taustiņi un displejs

Taustiņi



Izpilda ekrāna apakšējā rindā redzamo funkciju.



Gaidīšanas režīmā iespējams tieši piekļūt šādām izvēlnēm:

- Uz augšu: Mans izvēlnes režīms
- Uz leju/Pa kreisi/Pa labi: Jūsu izlases izvēlnes

Izvēlnes režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas. Lai ritinātu caur numurētajām izvēlnes iespējām, varat grozīt ritināšanas disku.



Gaidīšanas režīmā atver Web pārlūku. Izvēlnes režīmā atlasiet iezīmēto izvēlnes opciju vai apstipriniet ievadi.



Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus.



Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes vai kādu programmas objektu.



Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Lai beigtu zvanu.

Izvēlnes režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.



Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā, nospiežot un turot [1], piekļūst balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [0].



Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai veiktu īpašas funkcijas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivētu kluso profilu. Turiet nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.



Lai regulētu tālruņa skaļumu.



Gaidīšanas režīmā sāks atskaņot mūzikas failus vai apturēs atskaņošanu. Nospiediet un turiet, lai palaistu mūzikas atskaņotāju.



Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru.

Kameras režīmā izmanto, lai fotografētu vai ierakstītu video.

Ikonas

Ekrāna augšdaļā var parādīties šādas ikonas, kas norāda jūsu tālruna statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.



Signāla stiprums



Notiek saruna



Ārpus uztveršanas zonas vai bezsaistes režīms



Iestatīts signāls



Aktivizēta SOS ziņas funkcija



Jauna ziņa:

-  : ģsiņa vai balss pāsts
-  : multiziņa
-  : e-pāsts



Aktivizēta zvanu pāradresācija



Bluetooth savienojums ir aktīvs



Bluetooth brīvroku automašīnas komplekts vai austiņas pieslēgtas

	GPRS tīkla statuss • Zila: GPRS tīkls • Sarkana: Pārsūta datus GPRS tīklā
	EDGE tīkla statuss • Zila: EDGE tīkls • Sarkana: Pārsūta datus EDGE tīklā
	Mājas zona
	Biroja zona
	Interneta pārlūkošana
	Ievietota atmiņas karte
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta

	FM radio ieslēgts
	Klusuma režīms (vibrācija)
	Klusuma režīms (skaņa izslēgta)
	Zvana veids • Neviens: Melodija •  : Kāpjoša melodija •  : Vibrācija •  : Melodija un vibrācija •  : Pieaugošs zvans un vibrozvans •  : Vibrācija, pēc tam melodija •  : Melodija, pēc tam vibrācija
	Akumulatora uzlādes līmenis

Pieklūve izvēlņu funkcijām

Atlasiet opciju

1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu.
2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus.
3. Nospiediet **<Paņemt>** vai [**z**], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto izvēlnes iespēju.
4. Nospiediet **<Atpakaļ>**, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu.
Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [**📞**].

Izvēlnes numuru izmantošana

Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai opcijai.

Ievadiet tekstu

Maina ievades režīmu

- Nospiediet un turiet [**✱**], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu.
- Nospiediet [**✱**], lai mainītu lielos/ mazos burtus vai pārslēgtos uz ciparu režīmu.
- Nospiediet un turiet [**#**], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā parādās nepieciešamā rakstzīme.
T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [2] līdz [9]. 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā nospiediet [0], lai parādītu alternatīvās vārda izvēles.

Ciparu režīms	Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.
Simbolu režīms	Nospiediet atbilstošu cipara taustiņu, lai izvēlētos simbolu.
Citas darbības	• Nospiediet [1], lai ievadītu pieturzīmes vai īpašus burtus. • Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#]. • Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus. • Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [C]. • Lai dzēstu visu ekrānu, nospiediet un turiet [C].

Tālruna pielāgošana

Parādītā valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **iestatījumi** → **Tālruna iestatījumi** → **Valoda**.
2. Atlasiet valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **lenākošs zvans** → **Zvana signāls**.
2. Nospiediet taustiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu zvana signāla kategorijai.

3. Nospiediet taustiņu [Uz augšu] vai [Uz leju], lai izvēlētos zvana melodiju.
4. Nospiediet **<Sagl.>**.

Taustiņu toņa skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [▲/▼], lai regulētu taustiņu toņa skaļumu.

Gaidīšanas režīma fons

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons**.
2. Nospiediet taustiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai atlasītu **Parasts**.
3. Atlasiet **Fons**.

-
4. Atlasiet attēla kategoriju.
 5. Atlasiet attēlu.
 6. Nospiediet **<Sagl.>**.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Atlasiet pamata krāsu.

Izvēlnes īsceļi

1. Gaidīšanas režīmā piespiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Atlasiet taustiņu.
3. Atlasiet izvēlni, ko piešķirsiet taustiņam.

Klusuma režīms

Jūs varat pārslēgt tālruni klusajā režīmā, lai netraucētu citus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **[#]**.

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Atlasiet **Aktivizēt**.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet **<Labi>**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet **<Labi>**.

Papildu atmiņas kartes izmantošana


Nozīmīga informācija par atmiņas karti

- Bieža informācijas dzēšana un ierakstīšana saīsina kartes kalpošanas laiku.
- Izmantojot vai pārsūtot datus, neizslēdziet tālruni un neizņemiet no tā karti. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu un/vai kartes vai tālruņa bojājumus.
- Nepakļaujiet kartes spēcīgiem triecieniem.
- Neaiztieciet kartes kontaktus ar pirkstiem vai metāla objektiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

- Glabāiet kartes bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Neglabāiet kartes vietās, kas pakļautas elektrostatiskai izlādei un/vai elektrotraucējumiem.

Atmiņas kartes ievietošana

1. Ieslidiniet karti tai paredzētajā spraugā ar apzīmējuma pusi uz augšu.

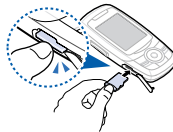

2. Nospiediet karti, līdz tā fiksējas vietā.

Atmiņas kartes izņemšana

1. Uzspiediet uz kartes, lai to izņemtu no tālruņa.
2. Izņemiet karti no spraugas.

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar zvana funkcijām, fotokameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām.

Zvanišana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanišana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [].
Nospiediet [ / ], lai regulētu skaļumu.
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [].

Brīvroku skaļruņa funkcijas izmantošana

Sarunas laikā nospiediet [] un pēc tam <Jā>, lai aktivizētu skaļruni. Nospiediet taustiņu [] vēlreiz, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

Konferences zvans

1. Zvana laikā zvana vēl kāds. Pirmo sarunu aiztur.
2. Nospiediet taustiņu <lespēj.> un atlasiet **Pievienot**.

3. Atkārtojiet 1.un 2. darbību, lai pievienotu vēl citus dalībniekus.
4. Konferences zvana laikā:
 - lai sarunātos tikai ar vienu dalībnieku, nospiediet <lespēj.>un atlasiet **Sadalīt**.
 - Lai beigtu sarunu ar dalībnieku, nospiediet <lespēj.> un atlasiet **Izņemt**.
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [].

Kameras izmantošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [].
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet vēlamos regulējumus.
3. Lai uzņemt fotoattēlu, nospiediet [] vai []. Fotoattēlu saglabā automātiski.
4. Nospiediet <Atpakaļ>, lai uzņemt nākamo fotogrāfiju.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [] un atlasiet **Atvērt mapi Mani fotoattēli**.
2. Atlasiet nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [1].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [] vai [].
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet [], [] vai <>. Videoklipu saglabā automātiski.
5. Nospiediet <>, lai uzņemt nākamo video.

Video skatīšanās

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [] un atlasiet **Atvērt mapi Mani videoklipi**.
2. Atlasiet nepieciešamo video.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu sagatavošana

Izmantojiet šādas metodes:

- lejupielāde no bezvadu tīmekļa;
- lejupielāde no datora, izmantojot papildizvēles "Samsung PC Studio". Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemšana, izmantojot Bluetooth.
- Kopēt atmiņas kartē. Skatiet nākamo nodaļu.
- Sinhronizējiet mūzikas failus ar Windows Media Player. Sk. 21. lpp.

Failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet tālrunī atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **USB iestatījumi** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Savienojiet savu tālruni un datoru ar papildu datora datu kabeli.
4. Ja jūsu datorā parādās uznirstošs logs, atlasiet **Open folder to view files** (Atvērt mapi, lai skatītu failus).
5. Kopēt failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad esat pabeidzis, atvienojiet tālruni no datora.

Sinhronizējiet ar Windows Media Player

Jūs varat kopēt mūzikas failus savā tālrunī, sinhronizējot ar Windows Media Player 11. Jūs varat izmantot 128 MB lielu atmiņas karti vai lielāku.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **Iestatījumi** → **Tālrūņa iestatījumi** → **USB iestatījumi** → **Multivides atskaņotājs (MTP)**.
2. Savienojiet savu tālruni un datoru ar papildu datora datu kabeli.
3. Ja jūsu datorā parādās uznirstošs logs, atlasiet **Sync digital media files to this device** (sinhronizācijas digitālos multivides failus).

4. Ievadiet sava tālrūņa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish** (Beigt).
5. Atlasiet un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Noklikšķiniet uz **Start Sync** (Sākt sinhronizāciju).
7. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet tālruni no datora.



- Sinhronizācijas laikā neizņemiet no tālrūņa atmiņas karti un nenoņemiet datora datu kabeli. Tā varat zaudēt datus vai radīt kļūdas mūzikas atskaņojumu sarakstā.
- Ja jūs izmantojat tālruni, lai formatētu atmiņas karti, visus licences un WM DRM failus dzēsīs.

Mūzikas failu
atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā turiet nospiešu [⏏].
2. Lai atskaņotu mūziku, nospiediet [⏏].
3. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
 - **⏏**: lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
 - Pa kreisi: lai restartētu atskaņošanu. Nospiediet, lai 3 sekunžu laikā kopš atskaņošanas sākuma atgrieztos iepriekšējā failā. Turiet nospiešu, lai pārvietotos failā atpakaļ.
 - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu. Turiet nospiešu, lai pārvietotos failā uz priekšu.

- Uz augšu: lai atvērtu atskaņojumu sarakstu.
- ▲/▼: lai regulētu skaļumu.
- Ritināšanas disks: pagrieziet, lai pārvietotos failā uz priekšu un atpakaļ.

4. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet [Uz leju].

Izveidojiet savu
atskaņojumu
sarakstu

Jūs varat atmiņas kartē izveidot savu mūzikas izlases atskaņojumu sarakstu.

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet **<Iespēj.>** un atlasiet **Atvērt atskaņošanas sarakstu** → **Visas** → **Atskaņojumu saraksts**.

-
2. Nospiediet <Iespēj.> un atlasiet **Izveidot atskaņojumu sarakstu**.
 3. Ievadiet saraksta nosaukumu un nospiediet [**I**].
 4. Atlasiet pievienoto atskaņojumu sarakstu.
 5. Nospiediet <Iespēj.> un atlasiet **Pievienot** → avotu.
 6. Atlasiet atskaņojumu sarakstu vai atlasiet nepieciešamos failus un nospiediet <Piev.>.
 7. Lai atskaņotu mūziku, nospiediet [**I**].

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Iespraudiet komplektā ietilpstošo austiņu savienotāju tālruņa universālajā kontaktligzdā.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> un atlasiet **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [**I**].
4. Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat FM radio, nospiediet <Jā>, lai sāktu automātisku regulēšanu. Pieejamās radiostacijas saglabā automātiski.
5. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu radiostaciju, kuru vēlaties.

Vai nospiediet <lespēj.> un atlasiet **iepriekš iestatītie kanāli** → radio stacija.

6. Lai izslēgtu radio, nospiediet [**ī**].

Radiostaciju saglabāšana

Automātiskā noregulēšana:

1. Radio ekrānā nospiediet <lespēj.> un atlasiet **Automātiskā meklēšana**.
2. Nospiediet <Jā>, lai apstiprinātu. Pieejamās radiostacijas saglabā automātiski.

Manuālā iestatīšana:

1. Radio ekrānā nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi] vai pagrieziet ritināšanas disku, lai atrastu vēlamās radiostacijas.
2. Nospiediet <lespēj.> un atlasiet **Pievienot iepriekš iestatītajiem kanāliem**.

Tīmekļa pārlūkošana

Tīmekļa pārlūka ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**ī**]. Atvērsies jūsu pakalpojumu sniedzēja mājaslapa.

Pārlūkojiet tīmekli

- Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos vienumu, nospiediet <> vai [**i**].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai atgrieztos mājaslapā, nospiediet un turiet [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka opcijām, atlasiet  vai nospiediet [*****].
- Lai piekļūtu citām tālruņa izvēlnēm, nospiediet [**#**].

Tālruņu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru.
2. Nospiediet <**iespēj.**> un atlasiet **Saglabāt** → atmiņā → **Jauna**.
3. Izvēloties **Tālrunis**, atlasiet numura veidu.
4. Norādiet kontakta informāciju.
5. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet [**i**] vai <**Sagl.**>.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.

3. Atlasiet kontaktu.
4. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [, lai sastādītu numuru, vai nospiediet [, lai rediģētu kontakta informāciju.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā piespiediet <Izvēlne> un atlasiet **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [, lai rediģētu ziņas.
3. Ievadiet adresātu numurus.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [, lai nosūtītu ziņu.

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā piespiediet <Izvēlne> un atlasiet **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Atlasiet **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [, lai rediģētu tēmu.
4. Atlasiet **Attēls vai video** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.
5. Atlasiet **Mūzika vai skaņa** un pievienojiet mūzikas datni vai skaņas clipu.
6. Atlasiet **Teksts**.
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [, lai rediģētu ziņas.
8. Nospiediet <Iespēj.> un atlasiet **Sūtīt**.

-
9. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adreses.
 10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [**ī**].

E-pasta sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un atlasiet **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Atlasiet **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [**ī**].
4. Atlasiet **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un nospiediet [**ī**].
6. Atlasiet **Pievienot failu**.

7. Pievienojiet attēlu, video, skaņu, mūzikas failus vai dokumentu failus.
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un atlasiet **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet taustiņu [**ī**].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un atlasiet **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Atlasiet īsziņu.

Multiziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Atlasiet multiziņu.

E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Atlasiet **Pārbaudīt jauno pastu**.
3. Atlasiet e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja atlasījāt iesākumu, nospiediet **<Iespēj.>** un atlasiet **Atsākt**, lai apskatītu visu e-pastu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bezvadu režīmā izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai lietot to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **ieslēgts**.
2. Atlasiet **Mana tālruņa uztveramība** → **ieslēgts**, lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni.

**Bluetooth
ierīces
meklēšana un
savienošana
pārī**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Atlasiet ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet lietojumprogrammu, piemēram, **Tālrunu katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs** vai **Piezīme**.
2. Atlasiet sūtāmo objektu.
3. Nospiediet **<Iespēj.>** un atlasiet **Sūtīt** → **Bluetooth**.
4. Ja vēlaties pārsūtīt kontaktu, izvēlieties sūtāmos datus.
5. Meklēt un atlasīt ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>**.

Datu saņemšana

1. Kad kāda ierīce mēģina piekļūt jūsu tālrunim, nospiediet **<Jā>**, lai atļautu savienojumu.
2. Ja nepieciešams, nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Izvēlnes funkcijas

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Šajā sadaļā sniegts īss tālruņa izvēlņu funkciju skaidrojums.

Zvanu arhīvs

Izvēlnes	Apraksts
Pēdējie kontakti, Neatbildētie zvani, Zvanītie numuri, Saņemtie zvani	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Dzēst visu	Dzēst visu veidu zvanu ierakstus.
Zvanu laiks	Pārbaudiet veikto un saņemto zvanu ilguma sarakstu.

Izvēlnes

Apraksts

Zvanu izmaksas

Pārbaudiet zvanu izmaksas, ja
to nodrošina jūsu SIM karte.

Tālruņu katalogs

Izvēlnes

Apraksts

Kontaktu saraksts

Meklējiet kontaktu informāciju
tālruņu katalogā.

Fiksēto zvanu
kontakti

Izveidot kontaktu sarakstu, kas
jāizmanto FDN (Fixed Dialling
Number - fiksēto numuru)
režīmā, kurā tālrunis ļauj veikt
izejošos zvanus tikai uz
noteiktiem tālruņa numuriem,
ja jūsu SIM karte atbalsta šo
funkciju.

Izvēlnes	Apraksts
Izveidot kontaktu	Pievienojiet tālrunu katalogā jaunu kontaktu.
Grupa	Sagrupējiet kontaktus zvanītāju grupās.
Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus visbiežāk zvanītajiem numuriem.
Mana vizītkarte	Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.
Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruna numurus vai piešķiriet katram numuram vārdu.
Pārvaldība	Pārvaldiet kontaktus tālrunu katalogā vai mainiet tālrunu kataloga noklusējuma iestatījumus.

Izvēlnes	Apraksts
Pakalpojuma numurs	Ja to nodrošina jūsu SIM karte, apskatiet pakalpojuma sniedzēja piešķirto SDN (Service Dialling Number - pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu.

Mūzika

Atveriet un klausieties visus mūzikas failus, kas sakārtoti pēc kritērijiem. Jūs varat izveidot arī savu mūzikas atskaņojumu sarakstu.

Pārlūks

Izvēlnes	Apraksts
Mājaslapa	Savienojiet savu tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
Grāmatzīmes	Saglabājiet URL adreses, lai varētu ātri piekļūt Web lapām.
Ievadiet URL	Ievadiet URL adresi un piekļūstiet atbilstošajai Web lapai.
Izdzēst kešatmiņu	Iztīriet kešatmiņu, kas ir pagaidu atmiņa, kurā saglabā nesen apmeklētās Web lapas.
Profila iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kas satur iestatījumus tālruņa savienošanai ar tīklu.

Izvēlnes	Apraksts
Pašreizējais profils	Izvēlieties savienojuma profilu, ko izmantot, lai piekļūtu bezvadu Web.

Ziņas

Izvēlnes	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas, multiziņas vai e-pasta ziņas.
Manas ziņas	Piekļūstiet saņemtajām, nosūtītajām vai nenosūtītajām ziņām.
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai pāreju veidnes.

Izvēlnes	Apraksts
Dzēst visu	Dzēst ziņas katrā ziņu mapē vienlaikus.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņu pakalpojumu lietošanas iespējas.
SOS ziņas	Nosakiet SOS ziņu sūtīšanas un saņemšanas iespējas. Kad tālrunis ir izslēgts un ārējie taustiņi ir bloķēti, jūs varat nosūtīt SOS ziņu, 4 reizes nospiežot [▲/▼] taustiņu.
Ziņu apraide	Mainiet apraides ziņu saņemšanas iestatījumus.
Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Mani faili

Izvēlnes	Apraksts
Attēli, Videoklipi, Mūzika, Skaņas, Citi faili	Pieklūve mediju datnēm un citām datnēm, kas saglabātas tālruņa atmiņā.
Atmiņas karte	Lai piekļūtu atmiņas kartē saglabātajiem failiem. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte.
Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Plānotājs

Izvēlnes	Apraksts
Kalendārs	Veidojiet savu grafiku.
Piezīme	Veidojiet piezīmes svarīgām lietām un pārvaldiet tās.
Pasaules pulkstenis	Iestatiet savu vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.
Konvertētājs	Veiciet garuma vai temperatūras konvertēšanu.
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.

Kamera

Izvēlnes	Apraksts
Fotografēt	Uzņemiet fotogrāfijas dažādos režīmos.
Ierakstīt video	Ierakstiet video, kuru parāda kameras ekrānā.
Atvērt mapi Mani fotoattēli	Pieklūstiet uzņemto fotoattēlu sarakstam.
Atvērt mapi Mani videoklipi	Pieklūstiet ierakstīto videoklipu sarakstam.

FM radio

Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālrunā FM radio.

Programmas

Izvēlnes	Apraksts
Balss ierakstītājs	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
Attēlu redaktors	Rediģējiet savus fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.
Bluetooth	Bez vadiem pievienojiet tālruni citām Bluetooth ierīcēm.
JAVA pasaule	Pieklūve Java spēlēm un programmām.
SIM programmrīki	Lietojiet dažādos papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu SIM kartes, šī izvēlne ir pieejama, taču apzīmēta savādāk.

Modinātājs

Iestatiet modinātāju, lai tas var jūs no rīta modināt vai brīdināt par pasākumu noteiktā laikā.

Iestatījumi

Izvēlnes	Apraksts
Datums un laiks	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Izvēlieties displeja teksta valodu.
Tālruņa iestatījumi → Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.
Tālruņa iestatījumi → Slīdņa iestatījumi	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, kad to atverat, atbildot uz ienākošu zvanu, un kad to aizverat, lietojot šo funkciju.

Izvēlnes	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Īsceļi	Lietojiet navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. [Uz augšu] ir noteikts kā īsceļš uz Manas izvēlnes režīmu.
Tālruņa iestatījumi → Mana izvēlne	Izveidojiet savu izvēlni, izmantojot biežāk lietotos izvēlnes objektus, lai gaidīšanas režīmā tos ērti atvērtu, spiežot [Uz augšu].
Tālruņa iestatījumi → Papildu īsceļš	Aktivizējiet papildu īsceļu funkciju, kas no zvanīšanas ekrāna ļauj piekļūt noteiktām programmām.

Izvēlnes	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Skaļuma taustiņš	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, ja ienākošā zvana laikā nospiedīsiet un turēsiet [▲/▼].
Tālruņa iestatījumi → USB iestatījumi	Izvēlieties USB režīmu, kas tiks izmantots, lai savienotu tālruni ar citu ierīci, izmantojot USB saskarni.
Tālruņa iestatījumi → Papild- iestatījumi	Mainiet tālruņa lietošanas papildiestatījumus.
Tālruņa iestatījumi → Bezsaistes režīms	Pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, kurā tālruņa funkcijas, kam nepieciešams tīkla savienojums, ir deaktivētas.
Displeja iestatījumi → Fons	Mainiet fona attēlu, ko rāda gaidīšanas režīmā.

Izvēlnes	Apraksts
Displeja iestatījumi → Galvenās izvēlnes stils	Atlasiet rādīšanas stilu galvenās izvēlnes ekrānam.
Displeja iestatījumi → Teksta attēlojums	Mainiet gaidīšanas režīmā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.
Displeja iestatījumi → Apdare	Izvēlieties apdares krāsu izvēlnes režīmam.
Displeja iestatījumi → Spilgtums	Regulējiet ekrāna spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Displeja iestatījumi → Izsaukšanas ekrāns	Sastādot numuru, pielāgojiet rādījuma iestatījumus.
Displeja iestatījumi → Kalendārs	Gaidīšanas režīmā var parādīt šī mēneša kalendāru.

Izvēlnes	Apraksts
Displeja iestatījumi → Rādīt zvanītāja ID	Iestatiet, lai tālrunis attēlo vai bloķē zvanītāja ID informāciju par visiem ienākošajiem zvaniem, ziņām un e-pastiem.
Skaņas iestatījumi → Ienākošs zvans	Mainiet ienākošā zvana skaņas iestatījumus.
Skaņas iestatījumi → Taustiņu toni	Izvēlieties skaņu, kas atskan, nospiežot taustiņu.
Skaņas iestatījumi → Ziņas signāls	Atkarībā no ziņas veida mainiet ienākošās ziņas skaņas iestatījumus.
Skaņas iestatījumi → Ieslēgšanas/ izslēgšanas signāls	Iestatiet, lai tālrunis ieskanas, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Izvēlnes	Apraksts
Skaņas iestatījumi → Klusuma režīms	Lai iestatītu, kā tālrunis klusuma režīmā jūs brīdinās par konkrētiem notikumiem.
Skaņas iestatījumi → Papildu signāli	Pielāgojiet tālrunī papildu toņus.
Apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma ilgums	Iestatiet laiku, cik ilgi ekrānam jābūt izgaismotam, kad nelietojat tālruni.
Apgaismojuma iestatījumi → Taustiņu apgaismojums	Iestatiet, kā tālrunis regulēs taustiņu apgaismojuma izmantošanu.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu pāradresācija	Iestatiet, lai tālrunis pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

Izvēlnes	Apraksts
Tīkla pakalpojumi → Zvanu liegumi	Iestatiet tālruni ierobežot zvanus.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu gaidīšana	Iestatiet, lai tālrunis notiekošas sarunas laikā jūs informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt.
Tīkla pakalpojumi → Tīkla izvēle	Iestatiet tīklu, ko lietosiet viesabonēšanas laikā, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.
Tīkla pakalpojumi → Zvanītāja ID	Iestatiet, lai tālrunis ļauj slēpt savu tālruņa numuru no citām personām, kurām jūs zvanāt.
Tīkla pakalpojumi → Balss pasta serveris	Saglabājiet balss pasta servera numuru un piekļūstiet savam balss pastam.

Izvēlnes	Apraksts
Tīkla pakalpojumi → Joslas izvēle	Dodoties uz ārzemēm, mainiet tālruņa joslu uz atbilstošu joslu.
Drošība → PIN pārbaude	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu savu SIM karti no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt PIN	Mainiet PIN.
Drošība → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet savu tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Drošība → Konfidencialitāte	Bloķējiet piekļuvi zvanu arhīvam, kontaktiem, ziņām vai failiem.

Izvēlnes	Apraksts
Drošība → SIM bloķēšana	Iestatiet tālruni, lai ļautu tam darboties tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošība → Fiksētais režīms	Iestatiet tālruni, lai ierobežotu zvanus noteiktai tālruņu numuru kopai, ja jūsu SIM karte to atbalsta.
Drošība → Mainīt PIN2	Mainiet esošo PIN2, ja jūsu SIM karte to atbalsta.

Izvēlnes	Apraksts
Drošība → Mobilais meklētājs	Iestatiet tālruni, lai nosūtītu sākotnēji iestatīto ziņu jūsu ģimenei vai draugiem, ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti. Šī funkcija var nebūt pieejama, jo tā nesaskan ar citām jūsu pakalpojumu piegādātāja atbalstītajām funkcijām.
Atmiņas iestatījumi	Mainiet iestatījumus, kas saistīti ar atmiņu un pārbaudiet informāciju par pašlaik lietoto atmiņu.
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Atiestatiet tālruņa iestatījumus, ko vēlaties mainīt.

Izvēlnes	Apraksts
Atslēgu pārvaldība	Pārvaldiet licences atslēgas, kuras saņēmat, lai aktivizētu multivides datnes, ko bloķē DRM sistēmas.
VOD iestatījumi	Izvēlieties savienojuma profilu, ko izmantosiet, lai piekļūtu videostraumēšanas serverim.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertifikēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome.

Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālrunu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.¹

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,393 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

-
1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruniem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslās.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām noliekojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0° C (32° F).

- Neizraisiet akumulatora ģssavienojumu. Nejaušs ģssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Ģssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis ģssavienojumu.
- No noliekota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālrunu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājiem lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruna RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruni var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālrunu tīklos vai arī noteiktu tālrunu funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālrunu iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabāriet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālrunus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiēt tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrītīs ar mazākajām daļām.
- Glabājiēt tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrums satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiēt tālruni puteklainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiēt tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiēt tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.

- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs,

Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-E740

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168


CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.26


Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

- * Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
- * Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14754A
Latvian. 06/2007. Rev. 1.0